LiftMaster

# PANNEAU DE COMMANDE MULTIFONCTION (SECURITY✚ 2.0™)

**MODÈLE 882LM**

Pour utilisation avec les ouvre-portes de garage Security✚ 2.0™. Tous les ouvre-portes de garage Security✚ 2.0™ ont un bouton d'apprentissage (« Learn ») jaune et un antenne jaune. Les fonctions sont réglables et peuvent être activées ou désactivées comme vous le souhaitez. Se reporter à la section Réglages.

## Aperçu des fonctions

### BOUTON ÉCLAIRAGE (LIGHT)

Appuyez sur la bouton éclairage (LIGHT) pour allumer ou éteindre l'éclairage de l'ouvre-porte de garage. Les lumières restent allumées jusqu'à ce qu'on appuie de nouveau sur la bouton « LIGHT » ou jusqu'à ce que l'ouvre-porte est activé. Lorsque l'ouvre-porte a été activé, les lumières s'éteignent après une période de temps préréglée (réglage en usine : 4-1/2 minutes). La bouton « LIGHT » ne contrôle pas l'éclairage lorsque la porte est en mouvement.

### VERROUILLAGE (LOCK)

La fonction de verrouillage est conçue pour empêcher l'activation de l'ouvre-porte de garage à partir des télécommandes tout en permettant l'activation à partir de la commande de porte et de télédéverrouillage. Cette fonction est utile pour avoir l'esprit en paix lorsque la maison est vide (p. ex., pendant les vacances).

### SYSTÈME D'ALERTE D'ENTRETIEN (MAINTENANCE ALERT SYSTEM - MAS)

Cette fonction permet au propriétaire de s'assurer que l'ouvre-porte de garage restera en bon état de fonctionnement. Lorsque l'ouvre-porte de garage doit faire l'objet d'un entretien (après environ 4 500 cycles d'ouverture-fermeture), les DEL de commande (jaune) et d'entretien (rouge) commenceront à clignoter en alternance. La fonction d'alerte d'entretien est réglée en usine à la position de désactivation, elle peut être activée au moment de l'installation. Contactez le concessionnaire chargé de l'installation.

AVIS : Les règles de la FCC ou d'Industrie Canada (IC), ou les deux, interdisent tout ajustement ou toute modification de ce récepteur et/ou de cet émetteur, sauf pour modifier le code ou pour remplacer la pile. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE PIÈCE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ENTRETENUE PAR L'UTILISATEUR.
Vérifié pour conformité avec les normes de la FCC POUR UTILISATION À LA MAISON OU AU BUREAU. L'utilisation est sujette aux deux conditions ci-après : (1) ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant causer un fonctionnement non désiré.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

**Pour plus d'informations :**
**www.devancocanada.com**
**ou appel sans frais au 855-931-3334**

## ⚠⚠ AVERTISSEMENT

Pour prévenir d'éventuelles BLESSURES GRAVES ou LA MORT par suite d'électrocution :

- S'assurer que le courant est coupé AVANT de poser la commande de porte.
- Raccorder UNIQUEMENT à des fi ls basse tension 12 VOLTS.

Pour prévenir d'éventuelles BLESSURES GRAVES ou LA MORT par suite d'une porte de garage qui se ferme :

- Poser la commande de porte en vue de la porte de garage, hors de la portée des enfants à une hauteur minimum de 5 pieds (1,5 m), et à l'écart de TOUTES les pièces mobiles de la porte.
- Ne JAMAIS laisser des enfants faire fonctionner les boutons-poussoirs de la commande de porte ou les émetteurs de la télécommande, ni jouer avec ceux-ci.
- Actionner la porte UNIQUEMENT lorsqu'on la voit clairement, qu'elle est bien réglée et que rien n'en gêne la course.
- TOUJOURS garder la porte de garage en vue jusqu'à ce qu'elle soit complètement fermée. Ne JAMAIS laisser personne croiser le chemin d'une porte de garage qui se ferme.

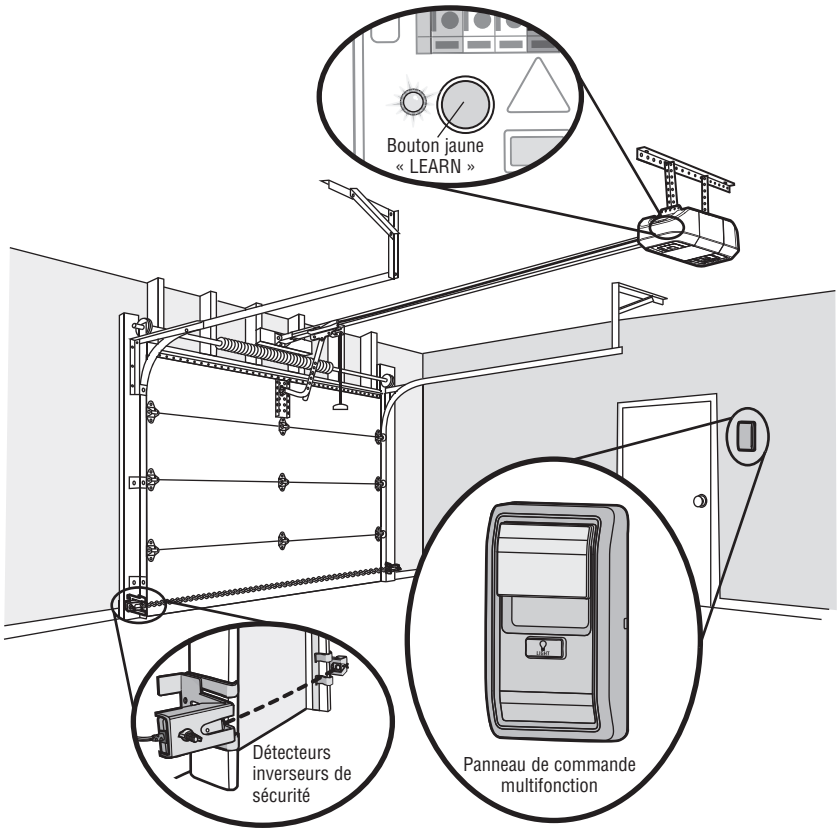

# Installation

Posez la commande de la porte en vue de l'ouvre-porte de garage, à un minimum de 1,5 m (5 pieds) du sol, où les enfants ne pourront l'atteindre et aussi hors d'atteinte de toutes les pièces mobiles de la porte. En cas d'installation d'un boîtier de raccordement, il n'est pas nécessaire de forer des trous ou d'installer des chevilles pour mur sec. Utilisez les trous du boîtier de raccordement.

***REMARQUE** : Le terme précâblage indique que votre garage est équipé de fils électriques pour la commande de porte. S'il s'agit d'une nouvelle installation ou que vous n'allez pas remplacer une ancienne commande de porte, il sera peut-être nécessaire de brancher un nouveau fil de l'ouvre-porte de garage à cette commande de porte.*

## MATÉRIEL

**MUR SEC**

6AB x 1-1/4 po



Chevilles pour murs secs

**DE RACCORDEMENT BOÎTIER**

6-32 x 1 po

## CÂBLAGE DE LA COMMANDE DE PORTE

**1** Déconnectez l'alimentation électrique et les piles (le cas échéant) connectées à l'ouvre-porte de garage.

**2** Dénudez une extrémité du câble sur 11 mm (7/16 po) et séparez les fils.

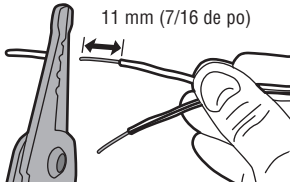


**3** Branchez un fil à chacune des deux vis situées au dos de la commande de porte. Les fils peuvent être raccordés à l'une ou l'autre vis.

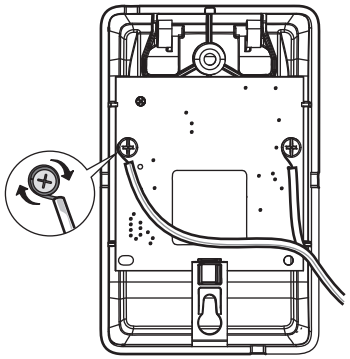

**INSTALLATIONS PRÉCÂBLÉES :** Sélectionnez deux fils pour le raccordement, mais notez quels fils vous utilisez.

## MONTAGE DE LA COMMANDE DE PORTE

**1** Marquez l'emplacement du trou de montage inférieur et forez un trou de 4 mm (5/32 po).

**2** Installez la vis du bas en la laissant saillir du mur de 3 mm (1/8 po).

**3** Placez le trou inférieur de la commande de porte sur la vis et glissez la commande vers le bas.

**4** Soulevez la barre de poussée et marquez le trou supérieur.

**5** Enlevez la commande de porte du mur et forez un trou de 4 mm (5/32 po) pour la vis du haut.

**6** Placez le trou inférieur de la commande de porte sur la vis et glissez la commande vers le bas. Serrez la vis du haut.

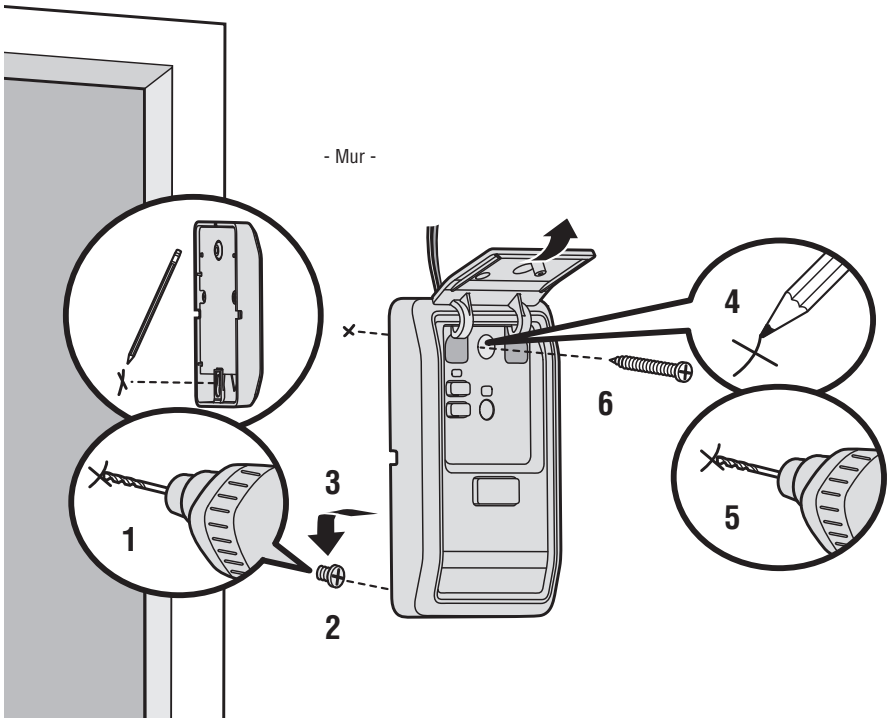


## RACCORDEMENT DE FIL À L'OUVRE-PORTE DE GARAGE

**1** Acheminer les fils blanc et rouge/blanc de la commande de porte vers l'ouvre-porte de garage. Fixer le fil au mur et au plafond avec des agrafes. Dénudez 11 mm (7/16 po) de l'extrémité du câble près de l'ouvre-porte de garage.

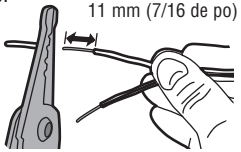


**2** Raccordez les fils aux bornes rouge et blanc de l'ouvre-porte de garage. Les fils peuvent être raccordés à n'importe quelle borne.

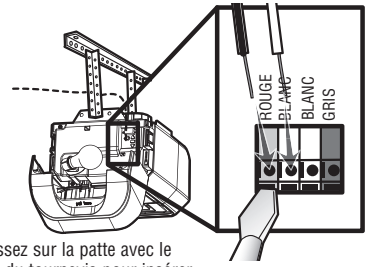


Poussez sur la patte avec le bout du tournevis pour insérer ou libérer le fil.

**INSTALLATIONS PRÉCÂBLÉES :** Raccordez les fils qui étaient précédemment raccordés à la commande de porte à l'ouvre-porte de garage.

**3** Rebranchez l'alimentation de la prise électrique et de la batterie (le cas échéant) à l'ouvre-porte de garage. La DEL de commande derrière la barre-poussoir de la commande de porte clignotera si elle est correctement installée. Pour synchroniser l'ouvre-porte de garage et la commande de porte, poussez la barre de poussée jusqu'à trois fois vers le haut jusqu'à l'actionnement de l'ouvre-porte de garage.

# Fonctionnement

## BARRE DE POUSSÉE

Appuyez sur la barre de poussée pour ouvrir ou fermer la porte.

## ÉCLAIRAGE DE L'OUVRE-PORTE DE GARAGE

Appuyez sur la bouton Éclairage (LIGHT) pour allumer ou éteindre l'éclairage de l'ouvre-porte de garage. L'éclairage continue à fonctionner jusqu'à ce qu'on appuie de nouveau sur la bouton « LIGHT » ou jusqu'à ce que l'ouvre-porte est activé. Lorsque l'ouvre-porte a été activé, l'éclairage s'éteint après une période de temps préréglée (réglage en usine : 4-1/2 minutes). La bouton « LIGHT » ne contrôle pas l'éclairage pendant que la porte est en mouvement.

**Fonction Éclairage**

Si vous utilisez l'éclairage de l'ouvre-porte comme éclairage de travail, allumez la lumière à partir de l'interrupteur de la commande murale pour éviter qu'elle ne s'éteigne lorsque vous êtes au-delà de la portée du détecteur. Si vous utilisez la lampe de l'ouvre-porte de garage comme lampe d'appoint, allumez la lumière en utilisant le bouton de lumière sur le panneau mural ou la lumière s'éteindra après un certain moment.

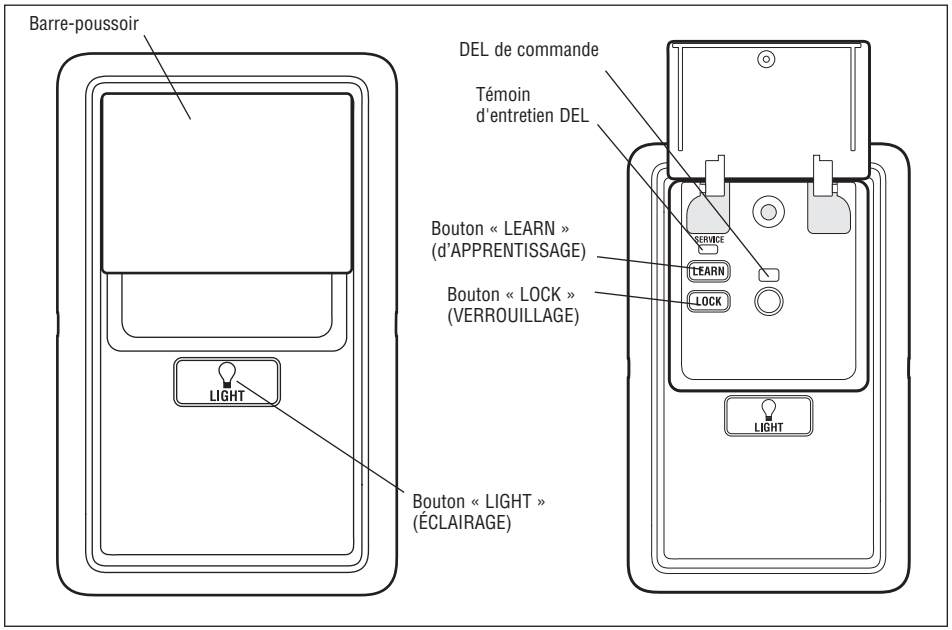


# Programmation

## AJOUT, REPROGRAMMATION OU MODIFICATION D'UNE TÉLÉCOMMANDE/D'UN NIP D'UN ÉMETTEUR MURAL À CODE

***REMARQUE :*** *Les étapes suivantes sont pour des accessoires standards. Si vous n'y arrivez pas en suivant ces étapes, reportez-vous au manuel de programmation pour votre accessoire ou pour l'ouvre-porte de garage.*

**1** Appuyez et relachez le bouton « LEARN » sur le panneau de contrôle mural pour entrer en mode de programmation.

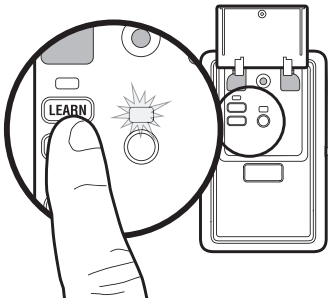


**2** Appuyez et relachez le bouton « LEARN » de nouveau et le voyant lumineux va clignoter une fois.

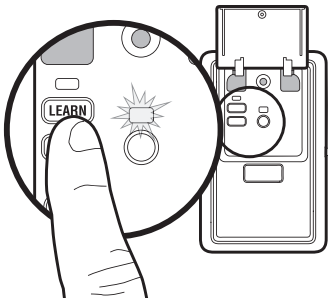


**3a** Appuyer sur le bouton de la télécommande qui fera fonctionner votre porte de garage.

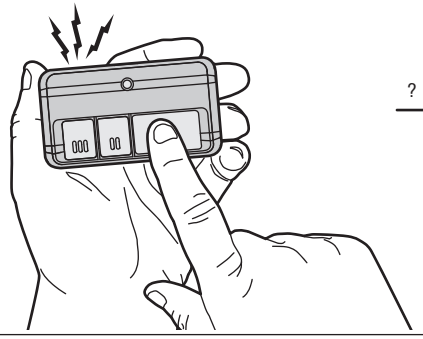

**OU**

**3b** Taper un numéro d'identification personnel (NIP) à 4 chiffres de votre choix sur le clavier de l'entrée sans clé. Ensuite, appuyer sur le bouton « ENTER ».

? ? ? ?
(NIP)

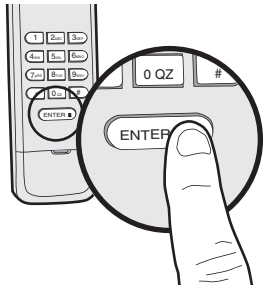


L'éclairage de l'ouvre-porte de garage clignote (ou deux clics sont émis) lorsque le code a été programmé.
Répéter les étapes ci-dessus pour programmer d'autres télécommandes ou appareils d'entrée sans clé.

# Réglages

## VERROUILLAGE (LOCK)

***Activer :***

***REMARQUE** : Vos télécommandes ne fonctionnent PAS lorsque le mode de verrouillage (LOCK) est actif; toutefois, la fonction d'entrée sans clé vous permet quand même d'accéder à votre garage.*

Appuyer sur le bouton « LOCK » et le tenir enfoncé pendant 2 secondes. Le DEL de commande clignote tant que la fonction de verrouillage est activée et, pendant ce temps, vous ne pourrez pas commander la porte avec votre télécommande portative.

***Désactiver :***

Appuyer à nouveau sur le bouton « LOCK » et le tenir enfoncé pendant 2 secondes. La DEL de commande cesse de clignoter et le fonctionnement normal reprend.

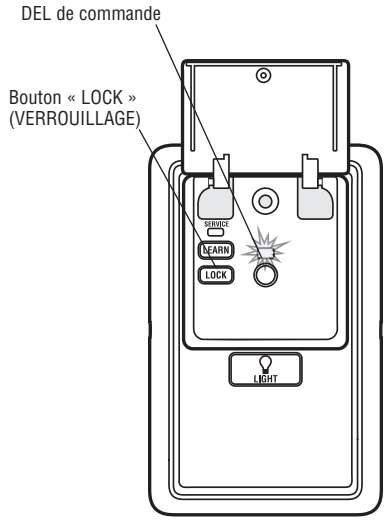


## ÉCLAIRAGE (LIGHT)

***Pour modifier la période de temps pendant laquelle l'éclairage de l'ouvre-porte de garage restera allumé (la durée par défaut est de 4 1/2 minutes) :***

Appuyer sur le bouton « LOCK » et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que l'éclairage de l'ouvre-porte de garage clignote.* Les lampes électriques de l'ouvre-porte de garage indiqueront alors la durée de l'eclairage en clignotant jusqu'à 4 fois (reportez-vous à la table ci-dessous).

| NOMBRE DE CLIGNOTEMENTS DE L'ÉCLAIRAGE DE L'OUVRE-PORTE DE GARAGE | TEMPS D'ACTIVATION DE L'ÉCLAIRAGE DE L'OUVRE-PORTE DE GARAGE |
|---|---|
| 1 | 1 ½ Minutes |
| 2 | 2 ½ Minutes |
| 3 | 3 ½ Minutes |
| 4 | 4 ½ Minutes |

Pour changer l'heure la durée de l'éclairage, répéter les étapes ci-dessus jusqu'à ce que les lumières clignotent, ce qui indique le délai de votre choix.

### FONCTION D'ÉCLAIRAGE

***REMARQUE :** Le réglage d'usine est activé.*

***Cette fonction allume les lampes de l'ouvre-porte de garage quand le faisceau entre les inverseurs de sécurité est interrompu.***

***Désactiver :***

Commencez en maintenant l'éclairage de l'ouvre-porte de garage éteint. Appuyez et gardez le bouton « LIGHT » (éclairage) enfoncé pour allumer, continuez à le maintenir enfoncé jusqu'à ce que la lumière s'éteigne.*

***Activer :***

Commencez en maintenant l'éclairage de l'ouvre-porte de garage allumé. Appuyez et gardez le bouton « LIGHT » (éclairage) enfoncé pour éteindre la lumière, continuez à le maintenir enfoncé jusqu'à ce qu'elle s'allume.*

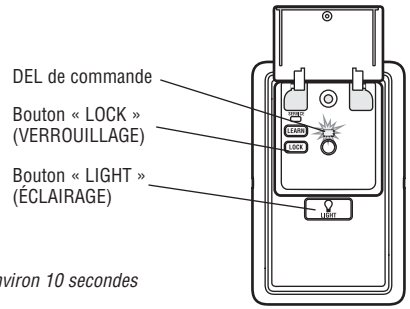


** Environ 10 secondes*

## SYSTÈME D'ALERTE D'ENTRETIEN (MAINTENANCE ALERT SYSTEM - MAS)

***Activer/Désactiver :***

***REMARQUE :** Le réglage d'usine est désactivé.*

Appuyez sur le bouton « LEARN » (apprentissage) et le maintenir enfoncé. Appuyer ensuite sur le bouton « LIGHT » (éclairage). Le témoin DEL de l'entretien fera clignoter l'état; 2 éclairs pour l'état actif et 3 éclairs pour l'état inactif.

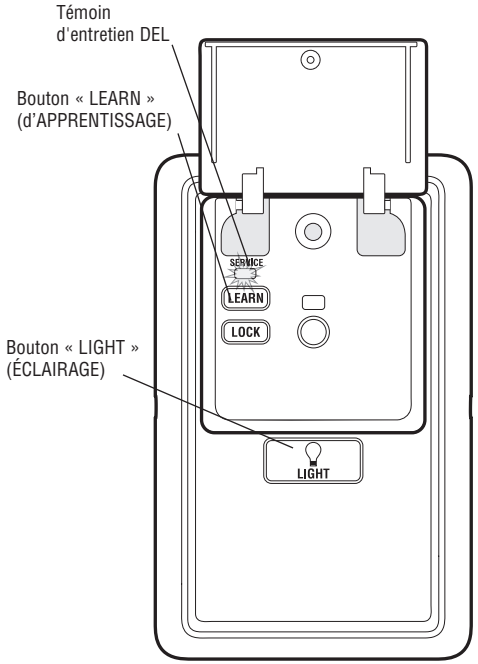


# Garantie

## GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

La société Chamberlain Group, Inc. garantit à l'acheteur initial que le produit est exempt de tout défaut de matériaux ou de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat.

© 2012, The Chamberlain Group, Inc.
All Rights Reserved
Tous droits réservés

## *COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE*

# DEVANCO CANADA

19192 RUE HAY, UNITÉ Q
SUMMERSTOWN, ON  K0C 2E0

SANS FRAIS : 855-931-3334
www.devancocanada.com

**QUAND VOUS COMMANDEZ DES PIÈCES DE RECHANGE S'IL VOUS PLAÎT FOURNIR LES INFORMATIONS SUIVANTES :**

- ✓ **NUMÉRO DE PIÈCE**
- ✓ **DESCRIPTION**
- ✓ **NUMÉRO DE MODEL**